

## Suma® DIFY™

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine

### Description

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine professionnelle, associé à son capteur J-Watcher.

Le sachet hydrosoluble DIFY™ contient 3 éléments : une poudre pour le premier lavage puis une pastille pour le lavage et une pastille pour le rinçage. Le capteur J-Watcher™ contrôle la concentration de produit dans la machine et signale quand ajouter un autre sachet afin d'assurer une qualité de lavage optimale.

DIFY™ la solution 6 en 1 : dose initiale, détergent, produit de rinçage, action anti-tartre, brillance et sécurité d'utilisation sur les métaux légers.

### Avantages

- Efficace : excellents résultats dès le 1<sup>er</sup> lavage et quelle que soit la dureté d'eau
- Contrôle des coûts : précision du dosage grâce au J-Watcher
- Simple : combine à la fois le lavage et le rinçage
- Sûr : réduit le contact cutané avec la chimie

### Mode d'emploi

1. Placer le capteur de produit J-Watcher™ dans le bac de lavage rempli, pour qu'il flotte.
2. Ajouter le sachet directement dans la machine à laver.
3. Le J-Watcher™ clignote en vert : effectuer les cycles de lavage.
4. Lorsque J-Watcher™ clignote en rouge : ajouter un nouveau sachet. Mis hors de l'eau, J-Watcher™ entre dans un état de veille.


Laisser toujours flotter le J-Watcher pour en assurer le bon fonctionnement. Utiliser un nouveau J-Watcher™ à chaque baril. Jeter le J-Watcher™ en fin d'utilisation, dans la poubelle à batteries pour le recyclage ou dans des conteneurs de valorisation des piles.

Le sachet possède un film hydrosoluble : ne pas déchirer.

DIFY™ est conçu pour les machines mono bains professionnelles multi cycles.

Ne pas l'utiliser sur des machines avec remplissage et vidange à chaque cycle. D'un encombrement réduit, le baril permet de réaliser jusqu'à 600 lavages.

**MA1**

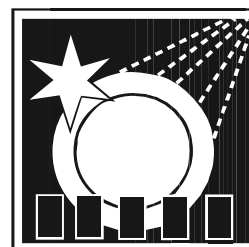

## Suma® DIFY™ MA1

Sachet hydrosoluble pour le lavage et le rinçage de la vaisselle en machine

### Instructions de dosage :

°F	Dose initiale		Dosage en fonctionnement continu
	Volume bac de lavage		
	<28 L	28L-45L	
<18	1 sachet	1 sachet	1 sachet
18-32	1 sachet	2 sachets	1 sachet
>32	2 sachets	3 sachets	2 sachets

### Données techniques

Aspect : Poudre et tablettes blanches enveloppées dans un sachet

pH (solution à 1%) : > 12.5

Poids sachet : 75 g

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

**Manipulation** : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : <https://sds.diversey.com>

**Uniquement pour usage professionnel.**

**Stockage** : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à l'abri des températures extrêmes.

### Compatibilité du produit

Suivant nos instructions d'utilisation, DIFY™ est adapté à tous les matériaux généralement rencontrés en cuisine y compris l'aluminium.

### Législation

Produit de nettoyage conforme à la législation relative :

- au Règlement Détergent CE 648/2004,
- aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (décret du 17.06.98)

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.

La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.